


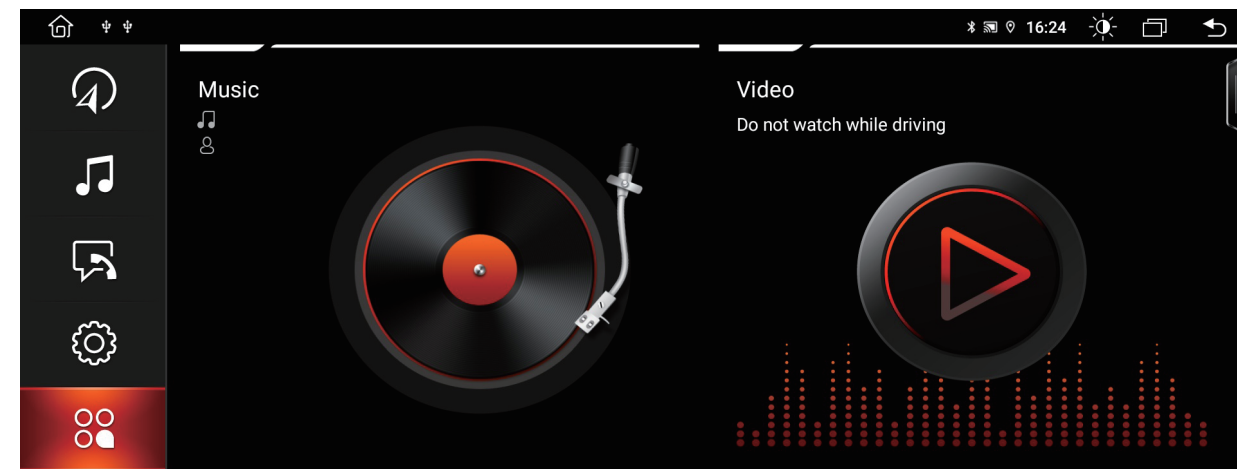

Ръководство за потребителя

8259-VER03

Contents

1. Предпазни мерки	02	9. EasyConnection	25
2. Общ преглед на продукта	03	10. Смяна на теми	26
2.1 Предна част на продукта	03	11. 360° изглед	27
2.2 Задна страна на продукта	04	12. Многозадачност на разделен екран	30
2.3 аксесоари	05	13. GPS навигация	31
2.4 Диаграма на дефиницията на интерфейса	06	14. ES File Explorer	32
2.5 Схема на свързване на равнината	07	15. ApkInstaller	33
3. Основни настройки	09	16. Използване на LCD екран	34
3.1 Разграничаване на оригиналния интерфейс	09	17. Информация за автомобила	35
3.2 Аудио превключвател	10	17.1 Активиране на 360° камера	36
3.3 Оригинално меню Регулиране на резолюцията (ръчно)	11	17.2 Смяна на F-врата и смяна на R-врата ..	36
3.4 Оригинална настройка на резолюцията (автоматична) ..	11	17.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА CANBUS	37
3.5 Оригинална настройка на клавиша за бърз достъп AUX ..	12	18. DSP	38
3.6 Тип задна камера	13	19. Монтаж на GPS антена	45
3.7 Показване на оригиналния автомобил на цял екран ...	14	20. Системни настройки	47
3.8 Относно устройството	15	20.1 Мрежа и интернет	48
3.9 Тип CAN	15	20.2 Инфоразвлекателни системи	49
3.10 Икона на менюто	16	20.2.1 Дисплей	49
4. BT	17	20.2.2 Звук	49
4.1 стъпки за свързване	17	20.2.3 Видео	50
5. Музика	21	20.2.4 Настройки на логото	51
5. Музика	22	21. 4G Mirco SIM Card	53
7. PhoneLink	23	22. Specifications	55
8. AutoLink	24	23. FAQ	56

Precautions

- Инсталирането или сервизирането на този продукт от лица без обучение и опит с електронно оборудване и автомобилни аксесоари може да бъде опасно и да ви изложи на риск от токов удар, нараняване или други опасности.
- Не позволявайте на този продукт да влиза в контакт с течности. Това може да доведе до токов удар. Също така, контактът с течности може да доведе до повреда на продукта, дим и прегряване.
- Ако в този продукт попадне течност или чуждо тяло, паркирайте автомобила си на безопасно място, незабавно изключете запалването (ACC OFF) и се консултирайте с вашия дилър или с отдела за обслужване на клиенти. Не използвайте този продукт в това състояние, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или друга повреда.
- Ако забележите дим, странен шум или миризма от този продукт, или други необичайни признаци на LCD екрана, незабавно изключете захранването и се консултирайте с вашия търговец или с отдела за обслужване на клиенти. Използването на този продукт в това състояние може да доведе до трайно увреждане на системата.
- Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като вътре има компоненти под високо напрежение, които могат да причинят токов удар. Непременно се консултирайте с вашия търговец за вътрешна проверка, настройки или ремонти.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация, за да се осигури надеждна работа на продукта и да се предпази от прегряване. За да се предотврати опасност от пожар, отворите никога не трябва да се блокират или покриват
- Главното устройство е подходящо за превозни средства с 12V захранваща система (отрицателно заземяване). Моля, не го инсталирайте директно на превозни средства с 24V, за да избегнете повреда на продукта.
- Моля, изключете автомобила и разкачете ACC от B+ преди монтажа, за да избегнете късо съединение.
- Моля, изключете автомобила и разкачете ACC от B+ преди монтажа, за да избегнете късо съединение.
- Моля, не използвайте дълго време след изключване на двигателя, в противен случай батерията ще се изтощи.
- Никога не настройвайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате външния трафик
- Дръжте това ръководство под ръка като справочник за работни процедури и информация за безопасност.

Предна страна на продукта



- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. Начало | 5. GPS | 9. APP интерфейс |
| 2. Кликнете, за да затворите екрана | 6. Музика | 10. Micro SIM слот за карта |
| 3. Текущо изпълняваните приложения | 7. Bluetooth | 11. Вграден микрофон |
| 4. Обратно | 8. Настройки | 12. Рестартиране на системата |

Product Back



- | |
|---------------------------------------|
| 1. USB кабел |
| 2. ISO порт |
| 3. Audio кабел (AUDIO OUT) |
| 4. Запазена ACC линия (ACC-IN) |
| 5. Захранване на камерата (P-CAM) |
| 6. Линия за заден ход (REVERSE-IN) |
| 7. Вход камера задно виждане (CAM IN) |
| 8. Външен микрофон (MIC) |
| 9. iDrive (по избор) |
| 10. GPS антена |
| 11. 360° камера |
| 12. 4G/WIFI антена |

Accessories



Захранване*1



GPS антена*1



Audio вход*1



Microphone*1



iDrive(Optional)*1
(360 panorama and mouse
can only choose one from
the other)



USB Adapter Cable*1




4G Wi-Fi Antenna*1



Operating Instruction*1

Interface Definition Diagram

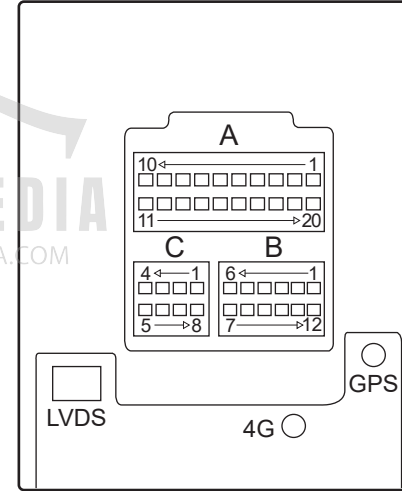

A	1	B+	20	ACC	B	1	FA_CCD5V	12	LR_CCD5V
	2	GND	19	CCD12V		2	GND_L	11	AHD_L
	3	BACK	18	CD_H		3	GND_R	10	AHD_R
	4	CD_L	17	CAR_H		4	GND_A	9	AHD_A
	5	CAR_L	16	MIC+		5	GND_F	8	AHD_F
	6	Park_V	15	GND		6	Left Signal	7	Right Signal
C	7	AUX_DET	14	FL_IN-	C	1	USB_OTG_GND	8	USB_HOST_GND
	8	RCA_L	13	FL_OUT-		2	USB_OTG_VBUS	7	USB_HOST_VBUS
	9	GND	12	FL_IN+		3	USB_OTG_DM	6	USB_HOST_DM
	10	RCA_R	11	FL_OUT+		4	USB_OTG_DP	5	USB_HOST_DP

Схема на свързване


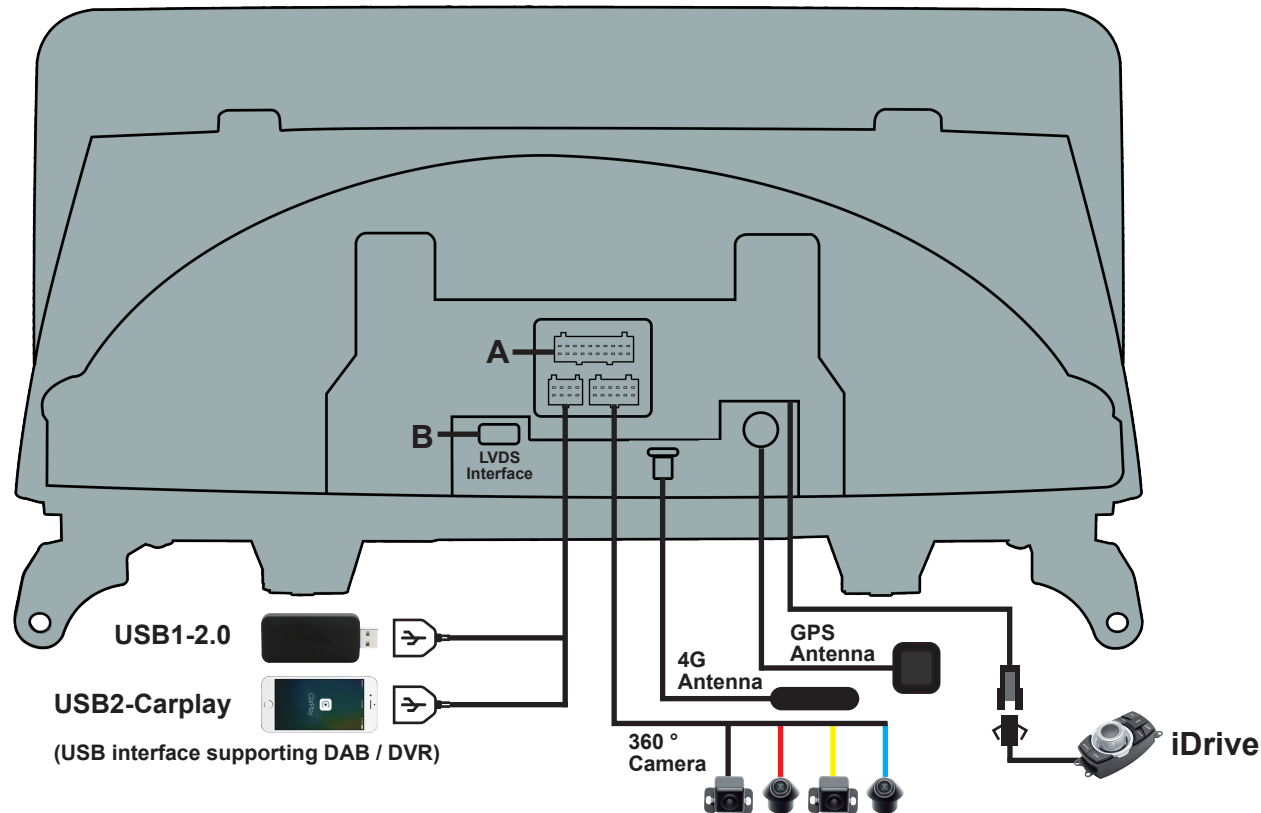


Схема на свързване



Основни настройки

*След инсталиране на мултимедийната навигация, за да осигурите нормална употреба, моля, следвайте стъпките по-долу, за да зададете основните настройки на мултимедийната навигация.

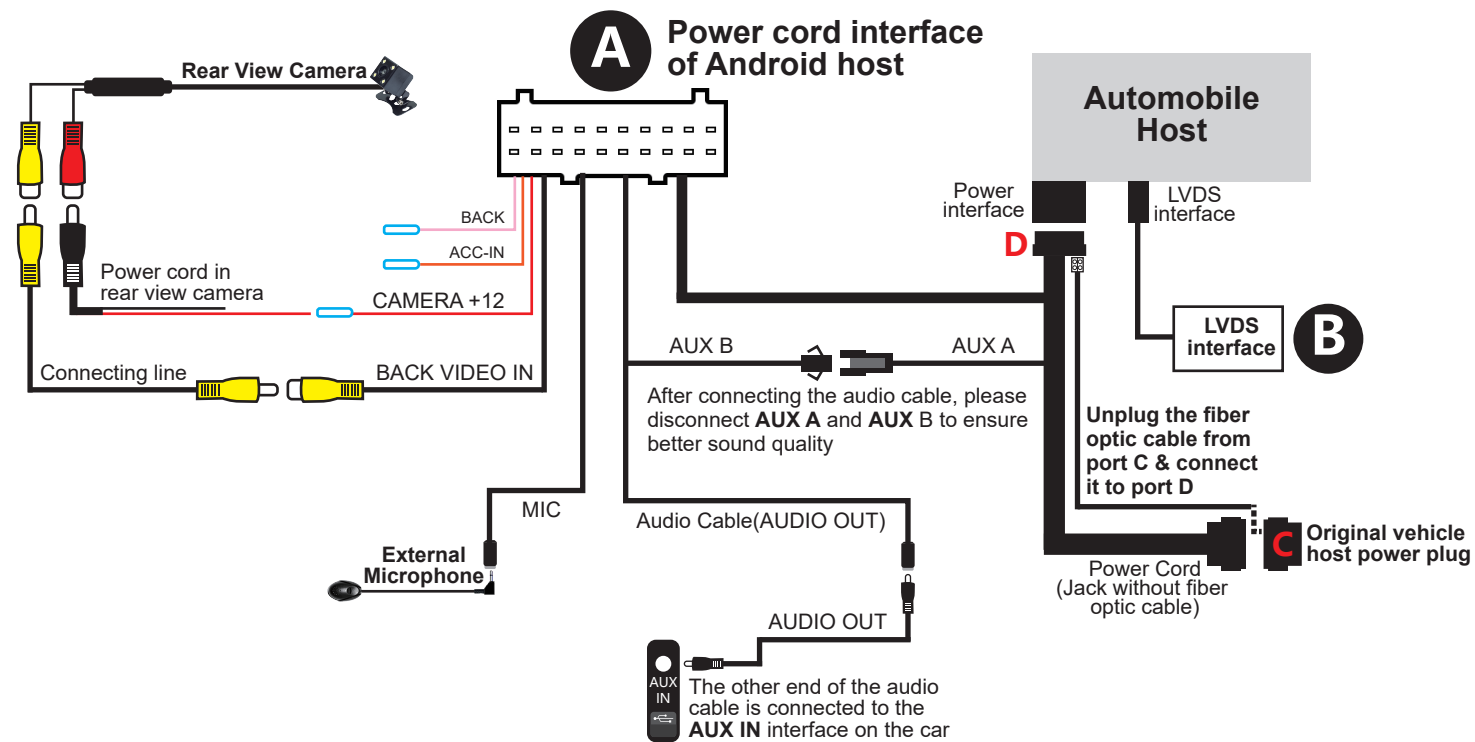

Снимка 1



Снимка 2



Снимка 3

Снимка 1: CCC система


Снимка 2: CIC система

Снимка 3: NBT система


Основни настройки

1. Аудио превключвател

Щракнете върху [Информация за автомобила] → [Фабрични настройки на параметрите на главното устройство] → [Аудио превключвател], Ако колата ви е със система CCC, моля, кликнете върху [Jiugong grid interface, using IDRIVER switch].

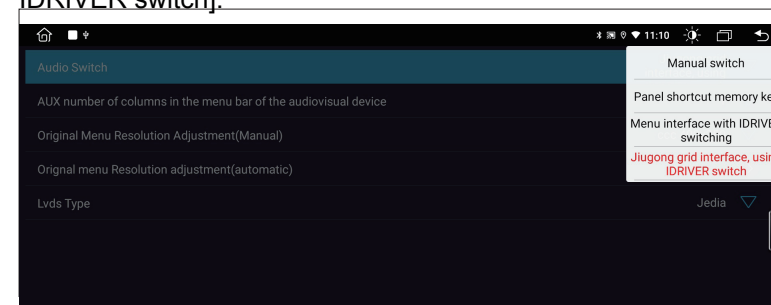


Ако колата ви е със система CIC или NBT, моля, кликнете „Интерфейс на менюто с превключване на IDRIVER“.

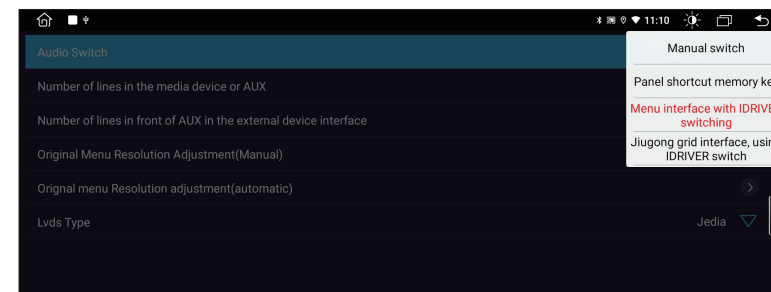

Основни настройки


2. Оригинална настройка на резолюцията на менюто (ръчна)

Щракнете върху [Информация за автомобила] → [Фабрични настройки на параметрите на главното устройство] → [Настройка на оригиналната резолюция в менюто (ръчна)]. Ако вашият автомобил е със CCC система, моля, изберете резолюцията с CCC, както е показано на фигурата по-долу. Изберете коя резолюция да се показва нормално чрез [оригиналния интерфейс на автомобила].

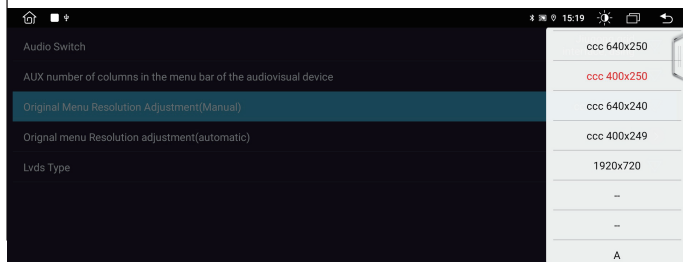

Оригинално меню Регулиране на резолюцията (автоматично)

Ако колата ви е със CIC или NBT система, щракнете върху „адаптивна резолюция“ и тя автоматично ще зададе резолюцията, подходяща за вашата кола.

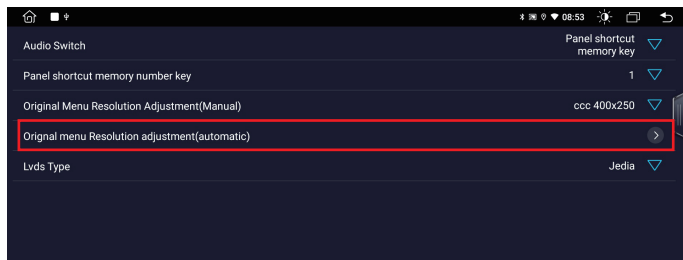


Основни настройки

3. Оригинална настройка на клавиша за бърз достъп AUX

***За да сте сигурни, че можете да чувате звука на навигационното устройство с Android, моля, настройте клавиша за бърз достъп аих, като изпълните следните стъпки:**

1. Кликнете върху „Устройство за автомобил“, за да влезете в настройки, и кликнете върху „CD/Мултимедия“.

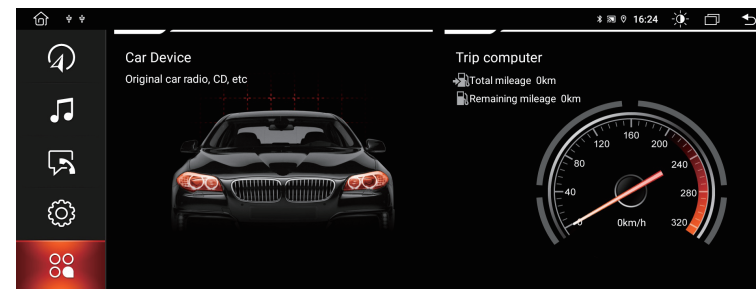

Picture 1

2. Когато стигнете до показан на Фигура 1, натиснете продължително клавиша с цифра "8" на автомобила (ако клавишът с цифра на оригиналния автомобил има само 6 клавиша, натиснете продължително "6"). Когато издаде звуков сигнал "бипкане", настройката е успешна.

В колата няма дисплей или цифрови клавиши. Методите са следните:


1. Включете аудио кабела в AUX интерфейса на автомобила.
2. Ръчно превключете към интерфейса за аих [Снимка 1] с iDrive.

Основни настройки

4. Тип задна камера

Щракнете върху [Информация за автомобила] → [Общи настройки] → [Тип задна камера]

1. Ако добавяте камера за задно виждане, щракнете върху първата опция [Aftermarket Rear Camera].
2. Ако колата ви има оригинална задна камера, щракнете върху втората опция [Оригинална задна камера].
3. Ако инсталацията ви е 360°, щракнете върху третата опция [Aftermarket Rear Camera (AVM)].
4. Ако колата ви е оборудвана с AHD камера, изберете четвъртата опция [Aftermarket Rear Camera (AHD)].

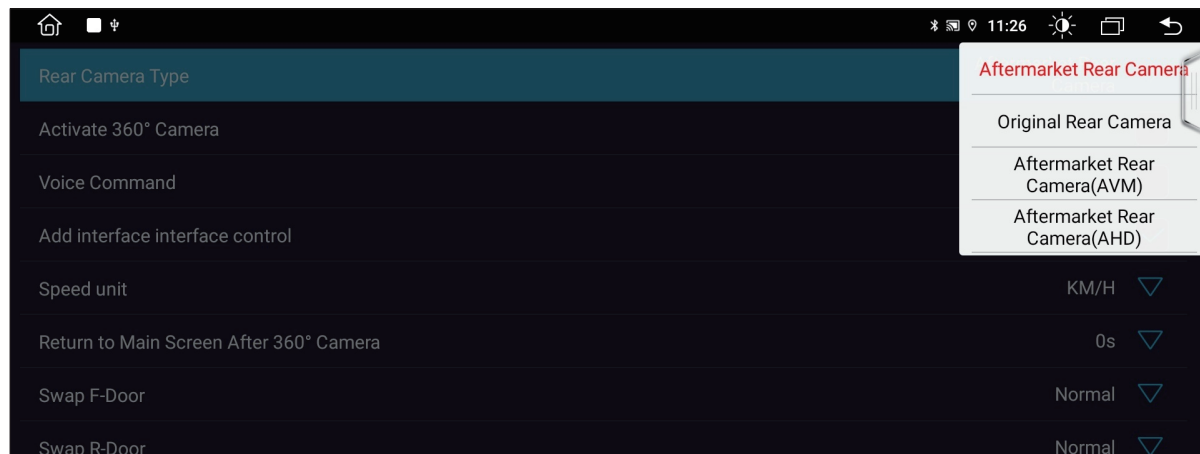

Основни настройки


5. Показване на оригиналния автомобил на цял екран

Ако отворите [устройство за кола] и до екрана се появи ситуацията, показана на Снимка 1, моля, отметнете опцията [показване на оригиналния автомобил на цял екран] (както е показано на Снимка 2).

Кликнете върху [Информация за автомобила] → [Общи настройки] → [показване на на цял екран]



Снимка 1

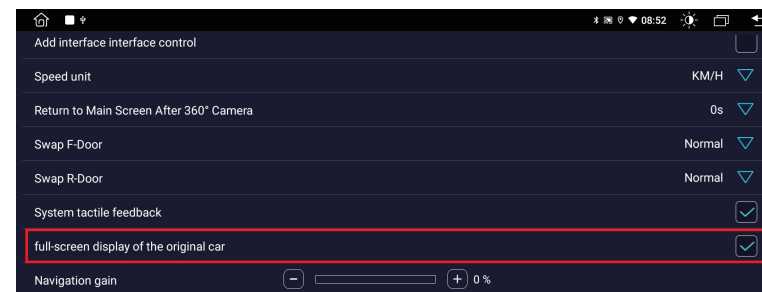

Снимка 2

Основни настройки

Основни настройки

6. Относно устройството

Натисни [System settings] → [Car Infotainment] → [About Device] → Преглед на версията на софтуера (снимка 1)





Picture 1

7. CAN Type

Щракнете върху [Системни настройки] → [Информационно-развлекателна система за автомобила] → [Относно устройството] → [HMI] Малка икона вдясно [] Въведете паролата [8878], за да влезете в [Фабрични настройки] → [Тип CAN] → Избор на тип CAN [176]


Забележка: ако оригиналното превозно средство няма дисплей, моля, изберете стария модел X1 и щракнете върху Запазване, за да рестартирате системата.

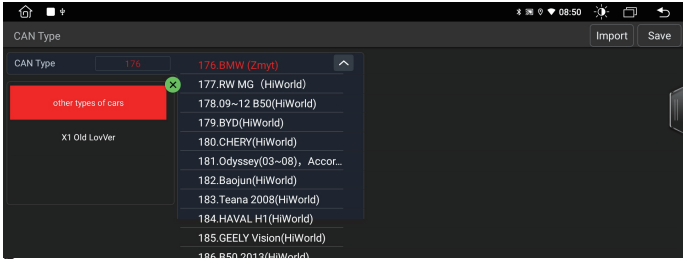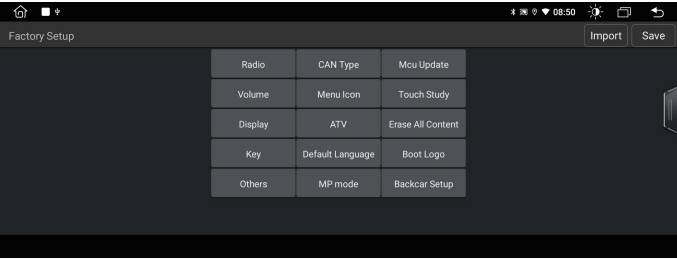


Основни настройки

8. Икона на менюто

Щракнете върху [Системни настройки] Въведете паролата [8878], за да влезете в [Фабрични настройки] → [Икона на менюто] (снимка 1) → Моля, не избирайте [Радио] (снимка 2), в противен случай няма да има звук.

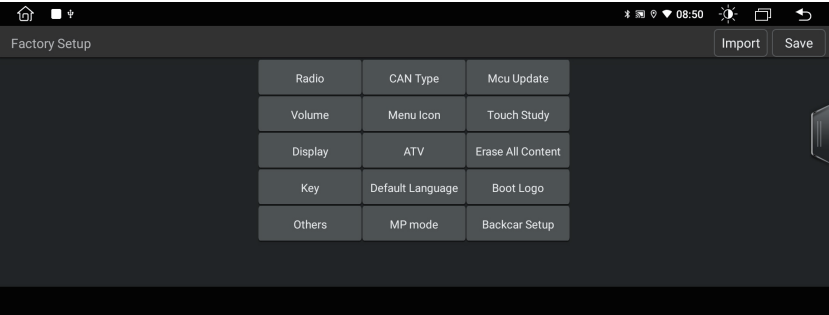


Снимка 1

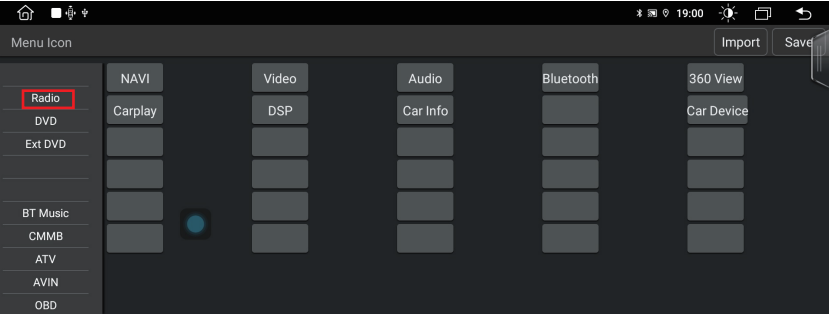

Снимка 2

BT

Натисни [] за да влезете в BT интерфейса, както е показано на фигурата.

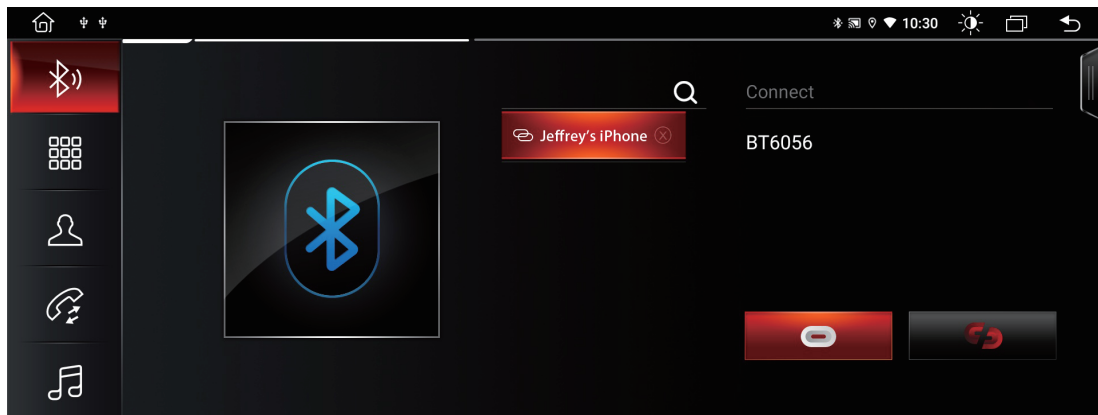

[] връщане към основния интерфейс

Свързващи стъпки


1. Включете BT функцията на мобилния телефон.
2. Изберете името на BT устройството "BT6056".
3. Въведете паролата: [0000].
4. След установяване на връзката, името на телефона ви ще се покаже в списъка „сдвоени устройства“.

Забележка:

Ако искате да използвате Bluetooth на оригиналния автомобил, моля, първо изключете Bluetooth на това устройство 

BT

Циферблат

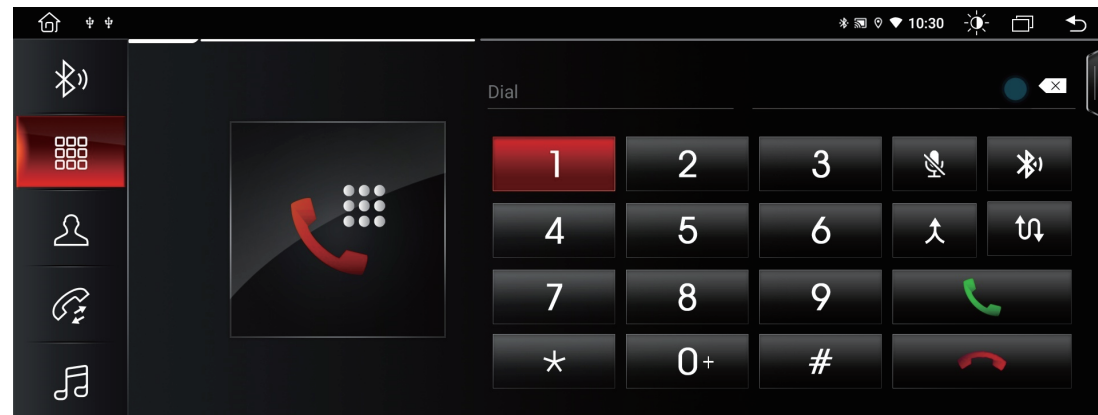


След установяване на BT връзка, потребителят може да осъществи  директно повикване или да докосне „въведеният грешен номер“.

След като въведете телефонния номер, натиснете  за да се обадите, или натиснете  за да затворите


BT

Контакти

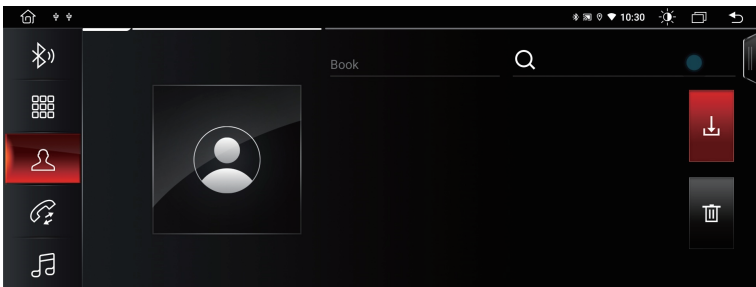

[] Изтеглете контакти от телефона си.

История

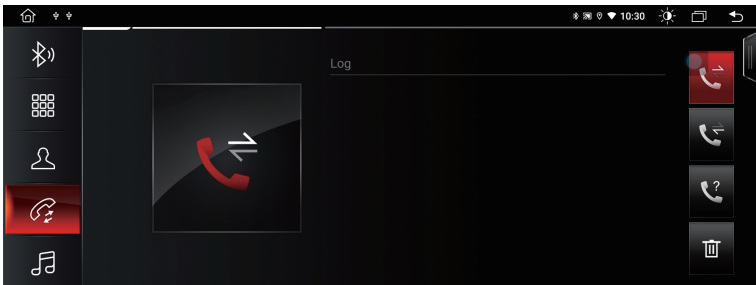

[]

Това устройство поддържа синхронизиране на информация за контакти между мобилния телефон и това устройство. Когато Bluetooth е свързан, щракнете върху „Разрешаване на синхронизирането на контакти на телефона“.


Входящи []

Изходящи []

Пропуснати []

BT

BT музика

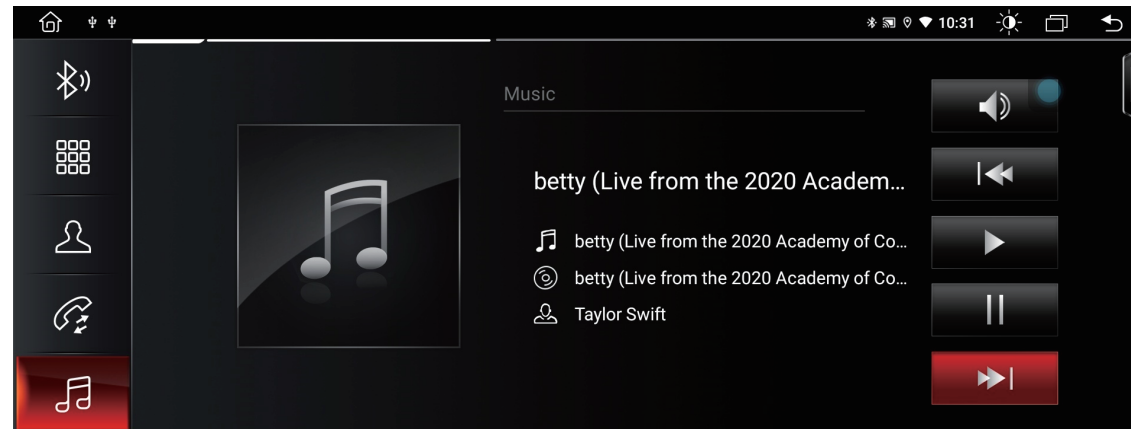


Това устройство поддържа възпроизвеждане на музика чрез BT. Потребителите могат да възпроизвеждат музика на мобилния си телефон и да я предават към високоговорителя на устройството чрез BT.

[] сила [] предна [] тикуща [] пусни [] следваща

Забележка: Не всички модели телефони се поддържат. Ако имате проблеми с BT свързването, моля, свържете се с нас.

Музика


Устройството поддържа показване на обложки на MP3 файлове. Ако песента е с данни и информация за обложката, те ще бъдат показани на дисплея на обложката, както е показано по-долу.

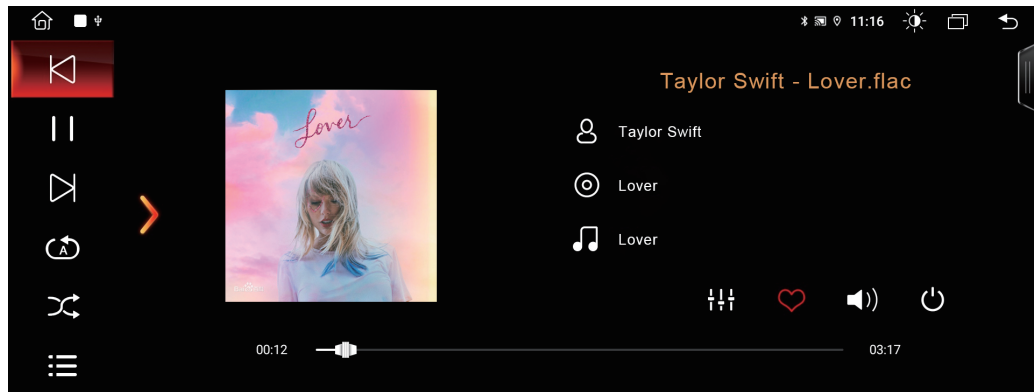

- | | | |
|---|--|--|
| [] Последна | [] Пусни / пауза | [] Следваща |
| [] Повтори | [] Произволна песен | [] Списък |
| [] В любими | [] Затвори | [] Настройки DSP |
| [] Усилване | | |

Видео

Докоснете иконата за видео в главния интерфейс. Поддържа се вътрешна флаш памет и външни SD карти или USB устройства.

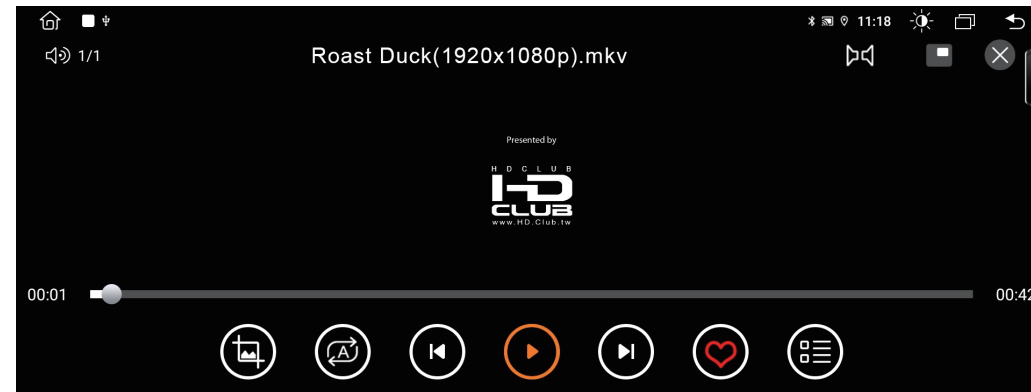


- | | | | |
|---|--|--|---|
| [] Резолюция | [] Повторение | [] Последно | [] Пусни / пауза |
| [] Следващо | [] Любими | [] Списък | [] PIP |

PhoneLink

Кабелна връзка

Свържете вашия iPhone към автомобилната система, за да получавате упътвания, да осъществявате повиквания, да изпращате и получавате съобщения, да слушате музика и др. (iPhone 5 и по-нови модели.)

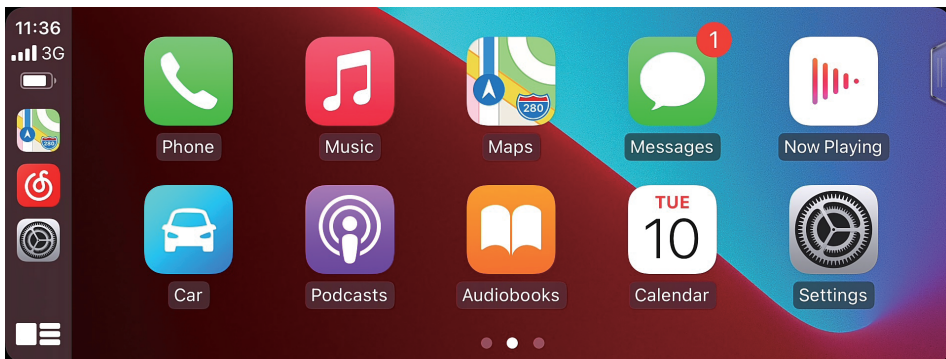

Стъпки за свързване



1. [] Кликнете, за да влезете в приложението PhoneLink.
2. Свържете вашия iPhone към CarPlay USB порта на автомобила, като използвате USB кабела на iPhone.
3. Когато iPhone покаже съобщение „Разрешаване на използването на CarPlay, когато е заключен“, моля, щракнете върху „Разрешаване“, за да го използвате.

AutoLink

Wireless Connection (optional, If you need, please contact customer service to customize)

Connection steps

1. Колата е в състояние на работа в мрежа
2. Свържете Bluetooth към устройството в колата
3. [] Кликнете, за да влезете в приложението AutoLink.
4. Когато iPhone покаже съобщение „Разрешаване на използването на CarPlay, когато е заключен“, моля, щракнете върху „Разрешаване“, за да го използвате.

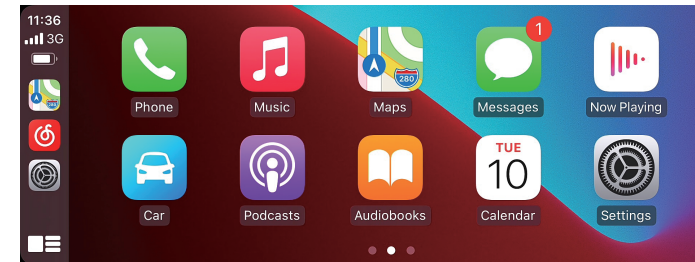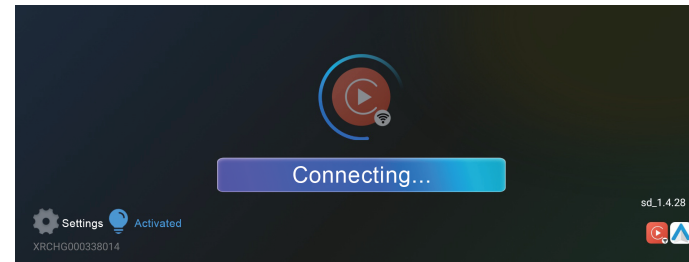

Забележка: Не можете да инсталирате „EasyConnection“, ако изберете безжична връзка „AutoLink“.

EasyConnection


Взаимна връзка с Android

Метод 1

1. Включете режима за USB debug на телефона с Android.
2. Свържете телефона към главното устройство чрез USB кабел.
3. Щракнете върху  на началния екран, за да влезете в интерфейса EasyConnection.
4. Сканирайте QR кода, за да инсталирате приложението Yilian на телефона.


Method ②

1. Включете точката за достъп на телефона и Wi-Fi на главното устройство и ги свържете.
2. Кликнете  ” на началния екран, за да влезете в интерфейса Easyconnection.


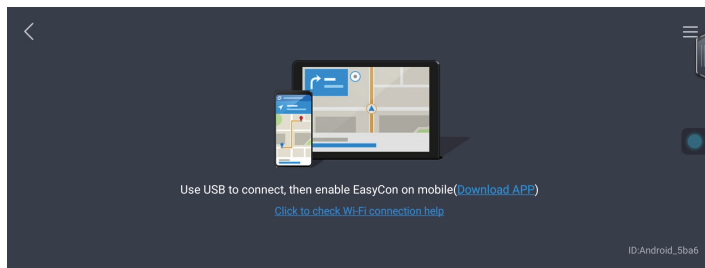


Topic switching

Докоснете  ата „ “ в главния интерфейс [Превключване на теми] и интерфейсът ще се покаже по следния начин. Ако искате да възстановите темата по подразбиране, щракнете върху Възстановяване в долната част.

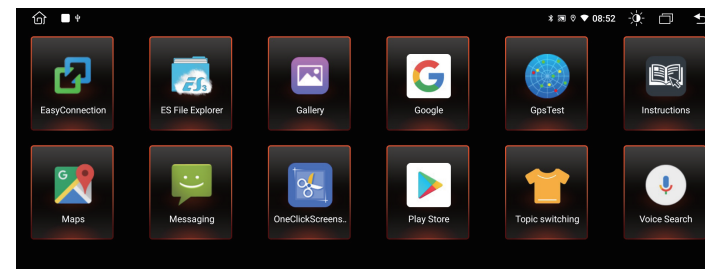

Щракнете върху изображението, за да превключите между различните теми, както е показано по-долу:

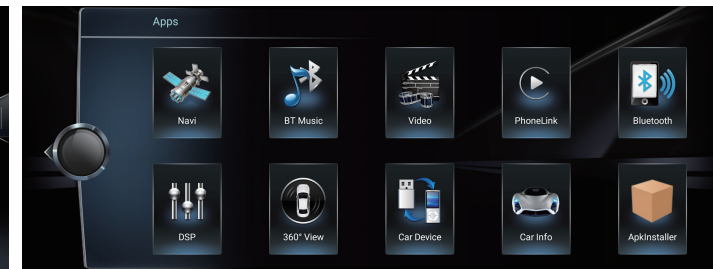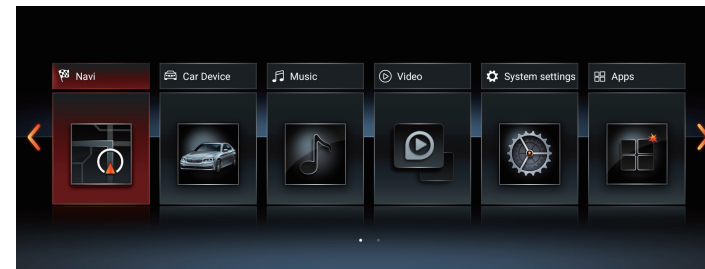

360° изглед

Панорамната камера е функция за безопасност на автомобила. Камерите за наблюдение едновременно събират изображения около превозното средство и ги предават на устройството за обработка на изображения. След серия от обработки на изображенията, панорамен изглед отгоре около превозното средство се формира и показва на екрана, интуитивно представяйки местоположението и околните условия на превозното средство.





Забележка: Трябва да закупите специална камера, преди да можете да я използвате.



360° View

Процедура за калибриране на 360° изглед

1. Докоснете екрана и щракнете върху „“, за да влезете в системните настройки.

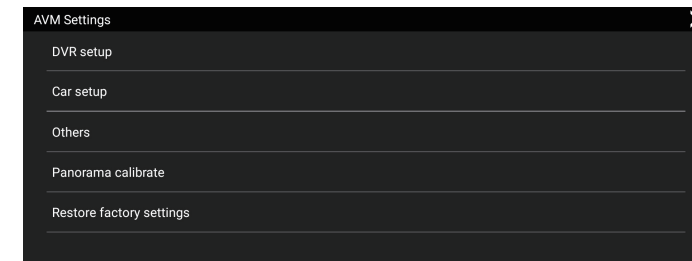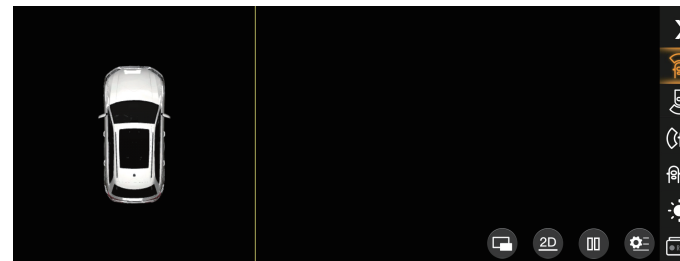


2. Щракнете върху калибриране на панорамата и въведете паролата „0000“ и интерфейсът ще се покаже, както следва.

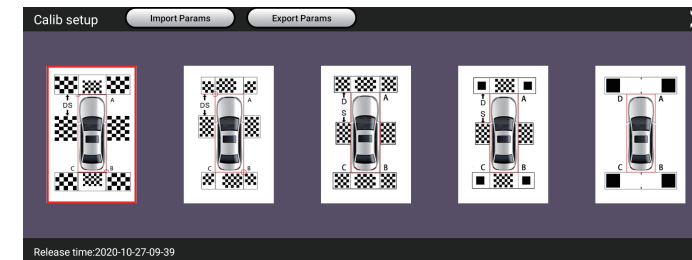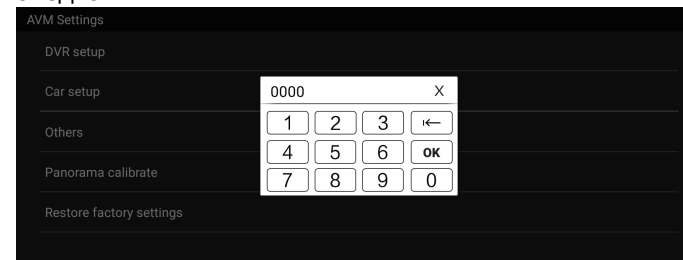


360° изглед

Процедура за калибриране на 360° изглед

3. Щракнете върху първия шаблон от „настройки за калибриране“ и интерфейсът ще се покаже, както следва. Щракнете върху „автоматична настройка на панорама“.

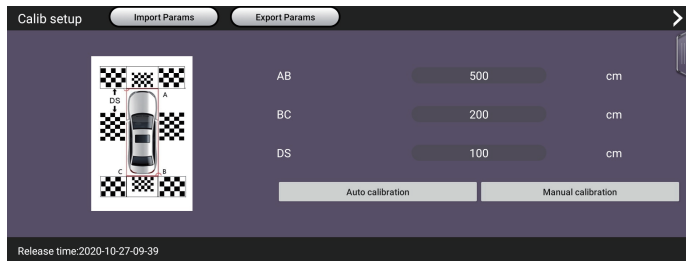


4. Щракнете върху „Калибриране“ отдясно, изчакайте няколко секунди и калибрирането ще бъде успешно.

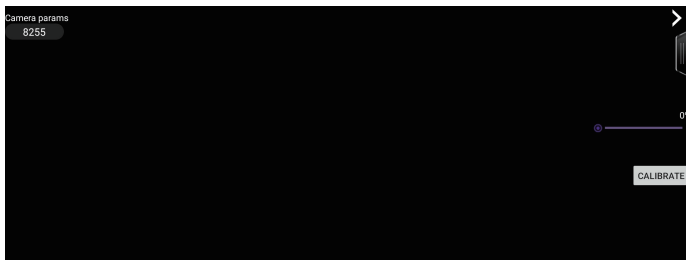

Многозадачност с разделен екран

Режимът на разделен екран позволява стартирането на две приложения едно до друго.

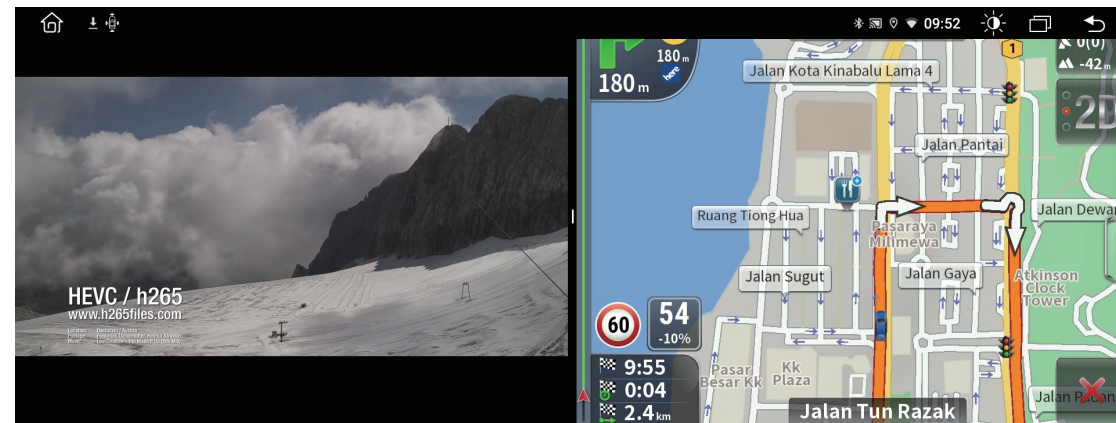

Стъпки на операцията

1. Щракнете  върху лентата на състоянието, за да видите всички работещи приложения, след което изберете предпочитаното от вас приложение.
2. Натиснете и задръжте избраното приложение, докато отляво се покаже „плъзнете тук, за да използвате разделен екран“.
3. Плъзнете приложението наляво и разделянето на екрана е готово.

GPS навигация

Как да използвам GPS навигация?

1. Online map

Приложението Google Map е предварително инсталирано на автомобилната стереоуредба. След като се свържете с мрежата, можете да използвате онлайн картата.

2. Offline map

Ако се намерите в район, който поддържа изтегляне на данни от офлайн карта на Google, можете да запазите данните от картата на района в автомобилната стереоуредба в Google Map и да ги използвате офлайн. Или можете да изтеглите други приложения за офлайн карти от Google Play, като например Here WeGo.

3. Купете карта с карта

Купете карта с карта, подходяща за автомобилна стерео система с Android, и поставете картата в слота за SD карта на автомобилната стерео система, след което настройте навигационния път да работи с GPS.

4. Огледален образ на екрана


За iPhone, картата на телефона може да се синхронизира с екрана на автомобилната стерео система чрез функцията PhoneLink. За телефони с Android, картата на телефона може да се синхронизира с екрана на автомобилната стерео система чрез функцията EasyConnection.

Бележки

- Можете също да влезете в Google Play, за да изтеглите други приложения за навигация, като Waze, Sygic и др.
- Някои навигационни приложения ще посочат пътя за съхранение на картографските данни, които не поддържа съхраняването на картографски данни на външна Micro SD карта или USB флаш устройство.


ES File Explorer

Можете да преглеждате, копирате, поставяте и изтривате файлове в паметта/SD картата/USB флаш устройството чрез ES файловия мениджър.

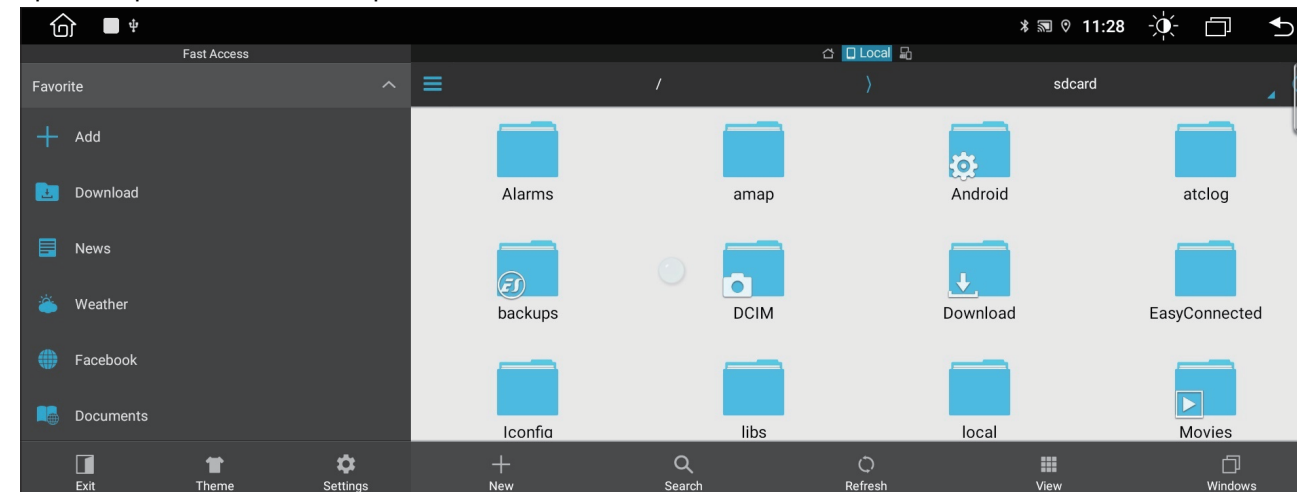

ApkInstaller

Приложенията, които се изтеглят на SD картата или USB устройството, могат да бъдат инсталирани на автомобилната стерео система чрез ApkInstaller. Този продукт поддържа инсталиране на различни приложения, но няма гаранция, че всички приложения са съвместими.

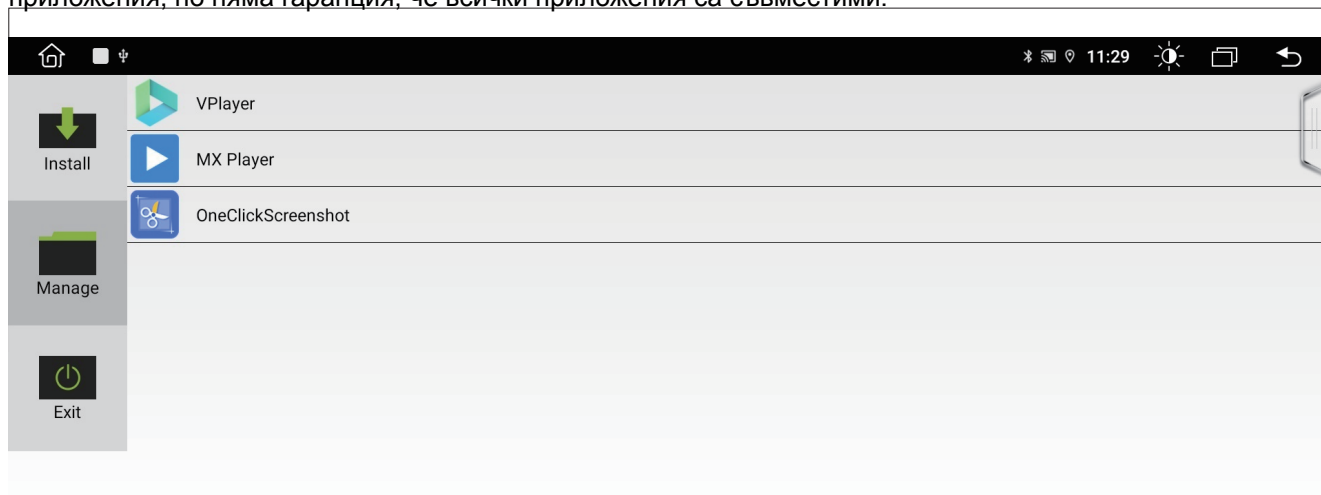

Използване на LCD екран

Относно LCD

- На LCD екрана може да се появят малки черни или ярки точки. Това не е дефект, а просто спецификация на LCD екрана.
- На LCD екрана може да се появят малки черни или ярки точки. Това не е дефект, а просто спецификация на LCD екрана.
- Ако е изложен на пряка слънчева светлина, потребителят може да има затруднения да вижда LCD екрана поради отражение.

Поддръжка на LCD екрана

- Моля, изключете захранването, преди да почистите LCD екрана. Избършете екрана с мека кърпа, за да предотвратите надраскване на повърхността.
- Моля, не използвайте мокри кърпи, бензен и химически подобни почистващи препарати за почистване на LCD екрана.



Бележки

- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина или топлина за продължителен период от време, за да предотвратите повреда на LCD екрана.
- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина, когато не се използва.
- Екранът на дисплея трябва да се използва в температурните диапазони, посочени по-долу:
 - a) Работен температурен диапазон: -10°C~+50°C
 - b) Storage temperature range : -20°C~+80°C

Shall not interfere with the airbags and other safety features or devices in the vehicles.

Информация за автомобила


 икона с информация за превозното средство на главния интерфейс и интерфейсът ще се покаже както следва.

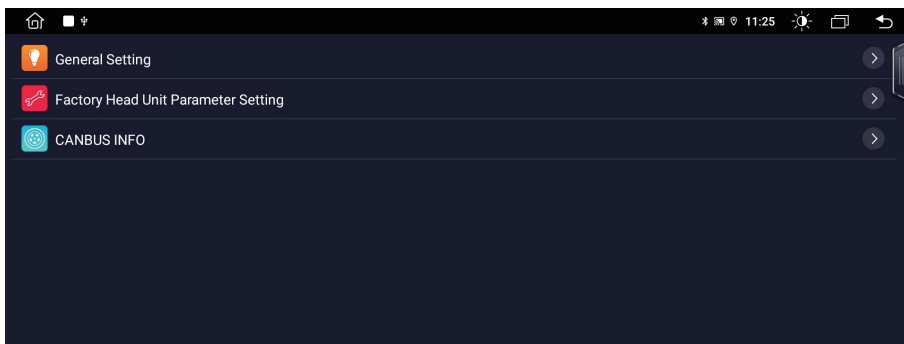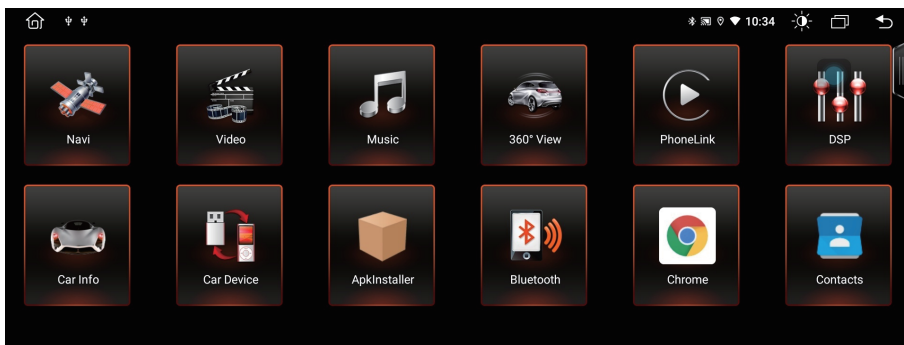

Информация за автомобила


Активиране на 360° камера

Щракнете върху [Информация за автомобила] → [Общи настройки] → [Активиране на 360° камера] → Ако изображението за заден ход се появи на екрана, когато автомобилът включи мигача, моля, не отменяйте тази опция. Забележка: ако автомобилът ви не е оборудван с 360° камера, моля, не отменяйте тази опция.

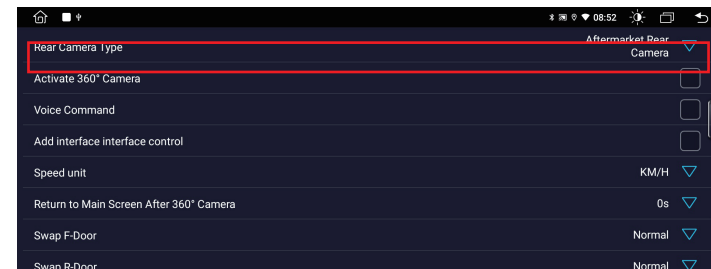

Смяна на F-врата и смяна на R-врата


Ако отворите лявата или дясната предна вратичка и на екрана се появи грешка, можете да щракнете върху [Swap] тук.

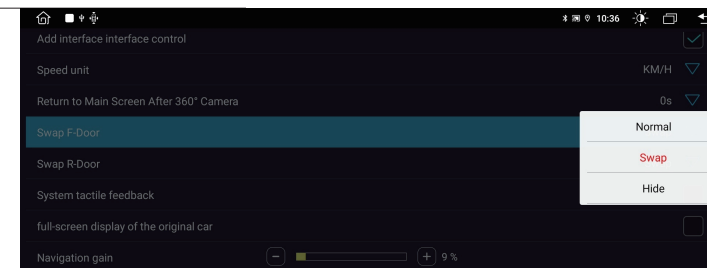

Информация за автомобила

ИНФОРМАЦИЯ ЗА CANBUS


Щракнете върху [Информация за автомобила] → [CANBUS ИНФОРМАЦИЯ] → Когато софтуерът на споразумението се нуждае от обновяване, моля, попитайте отдела за обслужване на клиенти за софтуера и след това копирайте софтуера на USB флаш устройството. Инсталирайте го в автомобила си и щракнете върху ъпгрейд.

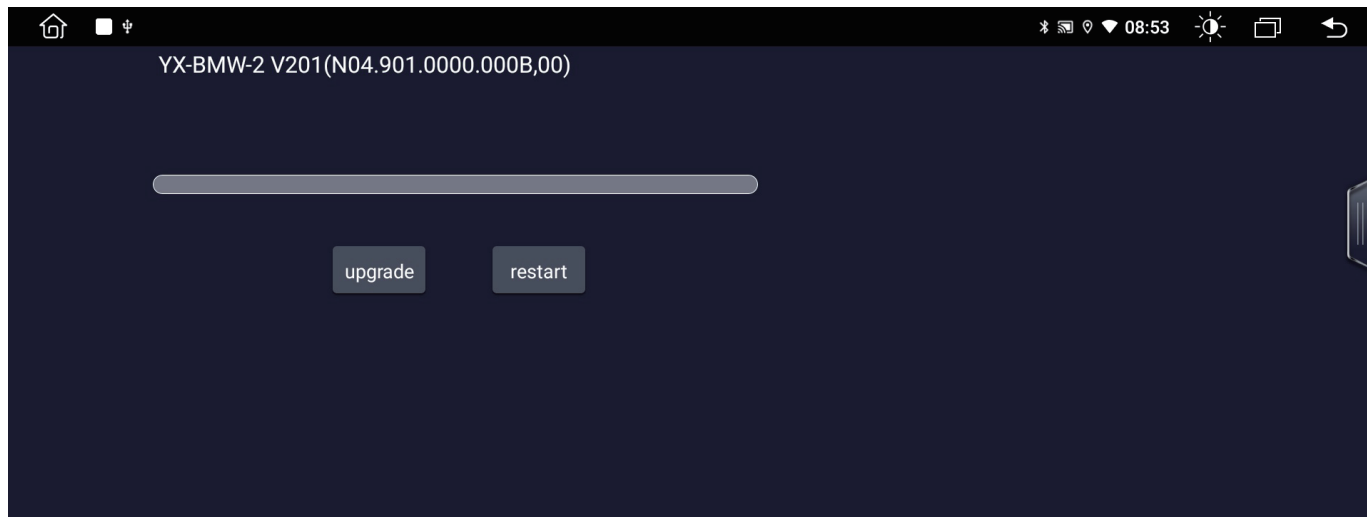

DSP




, за да влезете в интерфейса за настройки на DSP.

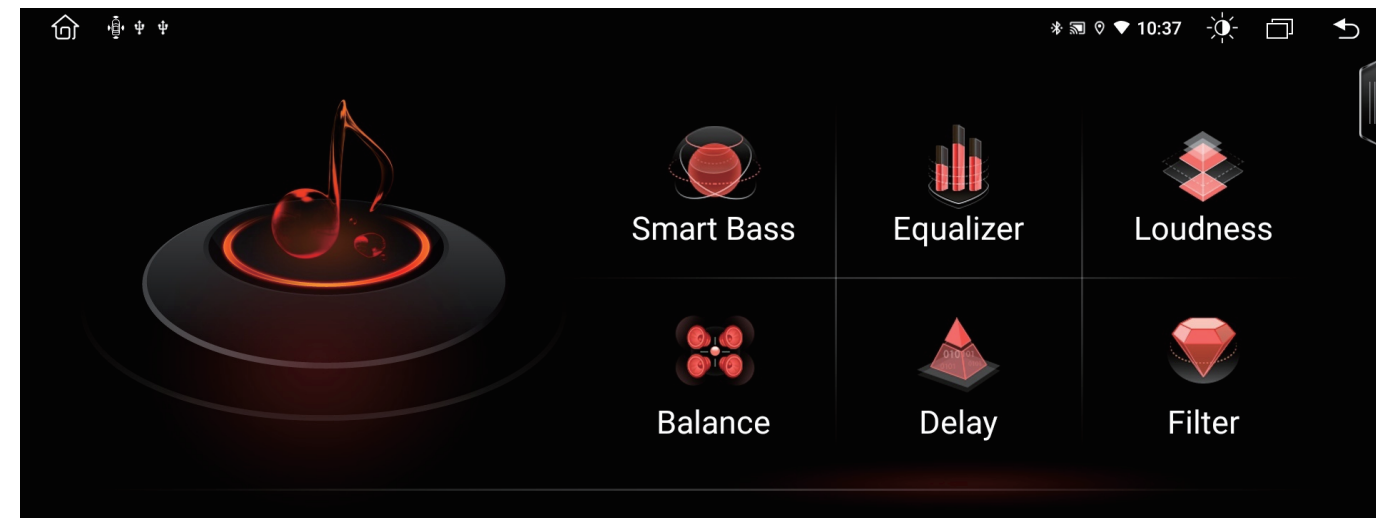

Умен бас

Интелигентният бас е предназначен главно за подобряване на басовия ефект на текущото аудио. Можете да зададете следните параметри, за да получите идеалния ефект.

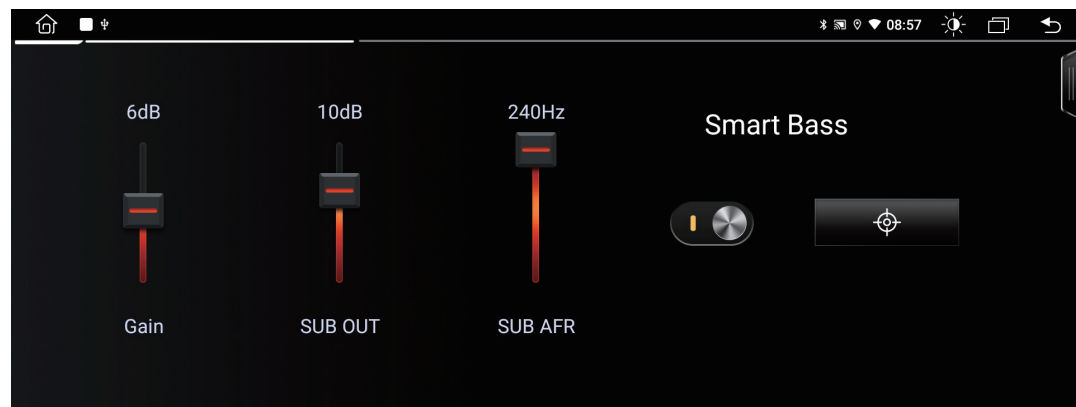

Gain: Регулирайте силата на баса. Колкото по-голям е параметърът, толкова по-осезаемо е усиляването на баса. SUB OUT: Ако е настроен на 10db, басът ще бъде усилен в честотния диапазон под 10db. Harmonic: Регулирайте го, за да направите баса по-пълнен.


[] ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [ВКЛ.], за да зададете басовия ефект от три параметъра по-горе.

[] Кликнете, за да върнете параметрите към фабричните.

Баланс


[] ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [вкл.] и плъзнете малката червена точка, за да настроите изходната мощност на четирите високоговорителя. Препоръчително е малката червена точка да е в центъра. В противен случай клаксонът на задната седалка няма да прозвучи.

[] Click to reset this little red dot to the center, also four speakers keep the same power output.

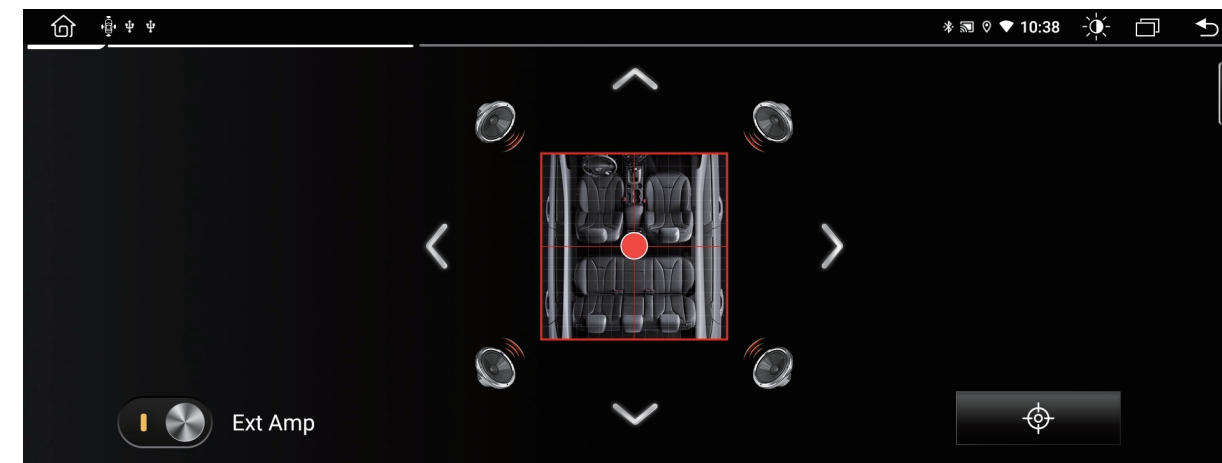

Забавяне


Можете да регулирате времето на забавяне на четирите високоговорителя, за да получите най-добър слухов ефект.

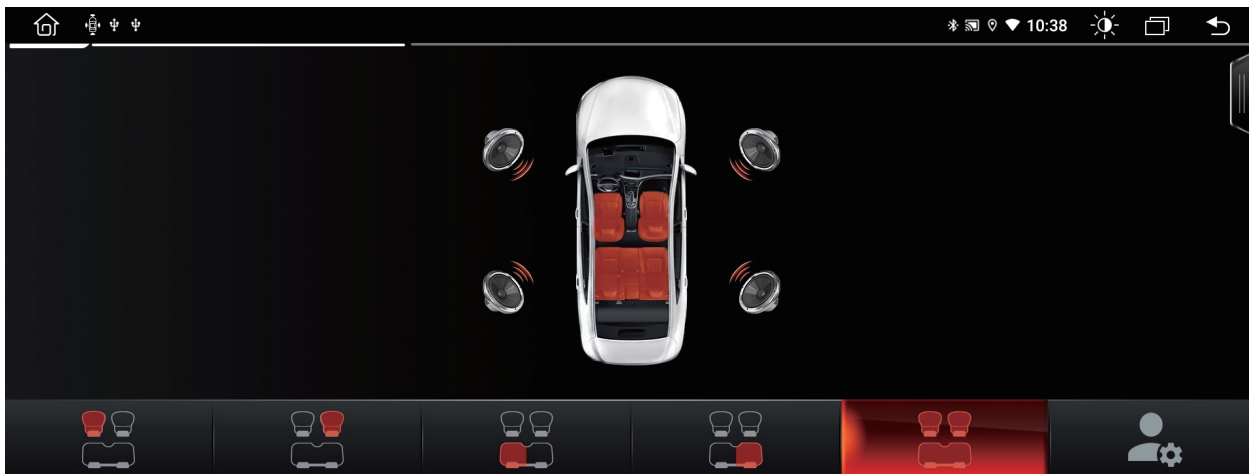

[] Кликнете, за да върнете параметрите към фабричните.

Еквалайзер

Автомобилната стерео система поддържа до 30-лентов еквалайзер в аудио диапазона от 32Hz-20KHz, както и пет звукови режима: Flat, Jazz, Pop, Rock, Classic, от които можете да избирате.

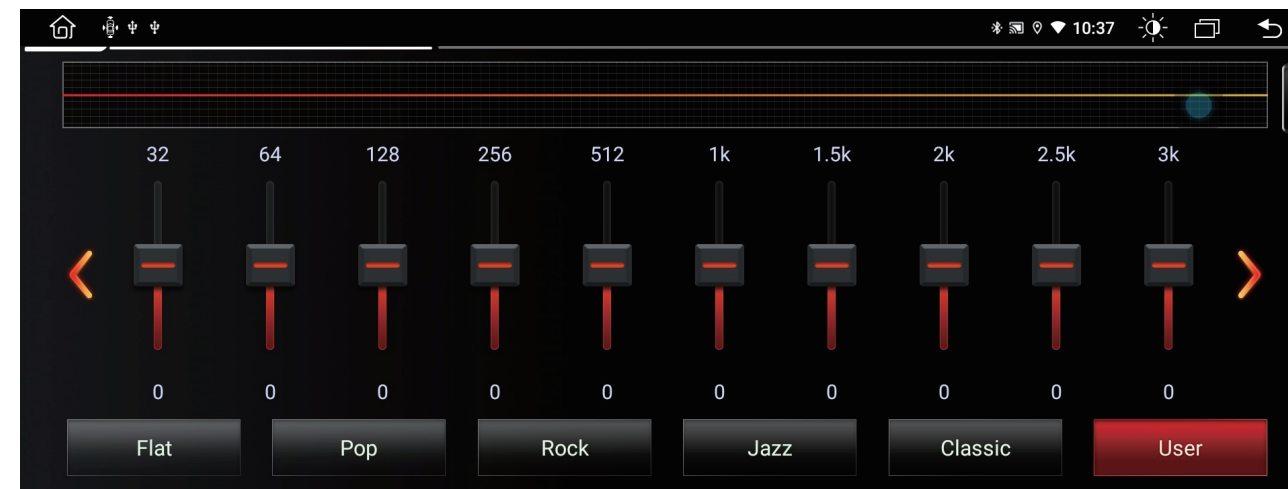


[ ] Щракнете, за да превключвате интерфейса , показвайки най-много 10-лентов еквалайзер

[] Настроените параметри ще бъдат запазени в потребителския профил.

Силата на звука

Можете да зададете следните параметри, за да регулирате усилването в определен честотен диапазон.

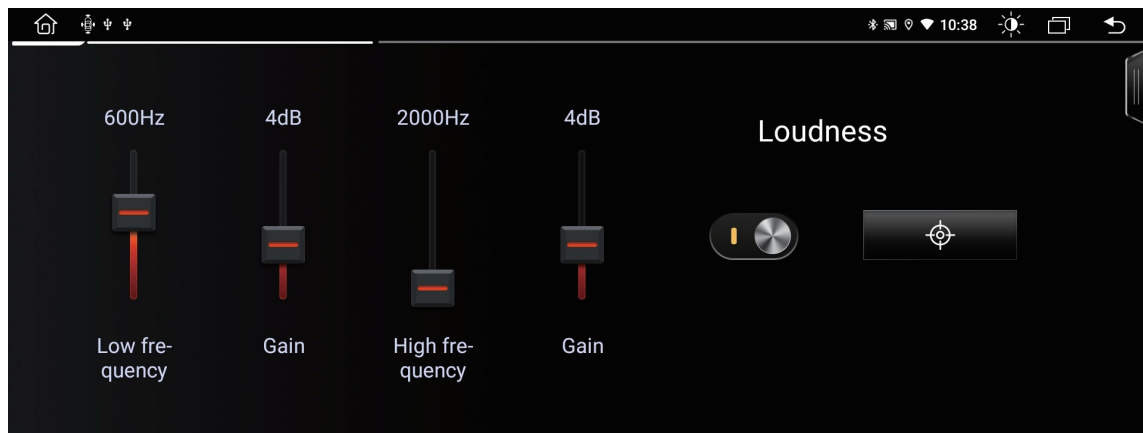

Ниска честота: Ако е зададено на 600Hz, силата на звука ще бъде компенсирана в честотния диапазон под 600Hz.

Усилване: Колкото по-голяма е стойността в dB, толкова по-голяма е компенсацията на силата на звука.

Висока честота: Ако е зададено на 2000Hz, силата на звука ще бъде компенсирана в честотния диапазон над 2000Hz. Усилване: Колкото по-голяма е стойността в dB, толкова по-голяма е компенсацията на силата на звука.

[] ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [ВКЛ.], за да зададете ефекта на силата на звука от четири параметъра.

[] Кликнете, за да върнете параметрите към фабричните.

Филтър




HPF (Високочестотен филтър): Всяка честота над граничната стойност може да бъде пропусната. Ако HPF е настроен на 20Hz, аудио честотата под 20Hz ще бъде филтрирана.

LPF (Нискочестотен филтър): Всяка честота под граничната стойност може да бъде пропусната. Ако LPF е настроен на 20KHz, аудио честотата над 20KHz ще бъде филтрирана.

[ 20hz ] Можете да персонализирате граничната честота, като зададете стойността на честотата или плъзнете кривата в графичния дисплей.

Монтаж на GPS антена

GPS антената може да се монтира вътре или извън автомобила, например на таблото или покрива.

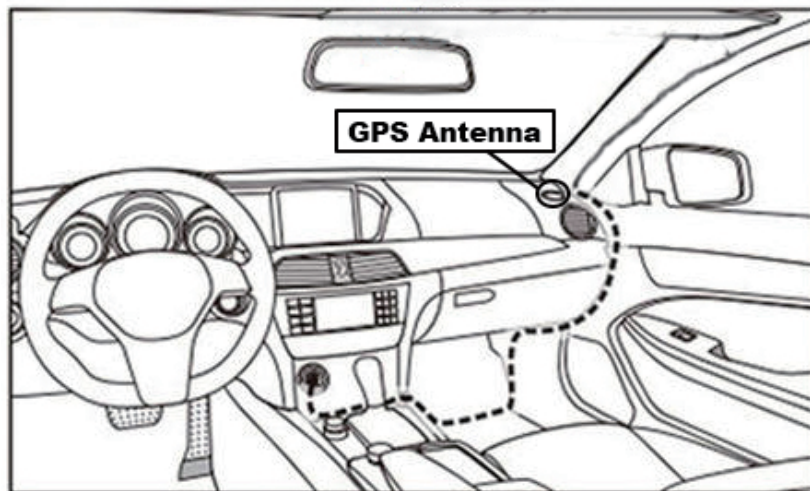

Забележка

GPS антената трябва да бъде монтирана в отворено положение. Сателитните сигнали от GPS антените могат да бъдат отслабени, ако на предното стъкло е монтирано взривоустойчиво или изолационно фолио. В такива случаи се препоръчва да се монтира GPS антена извън превозното средство.

Монтаж на GPS антена

Монтаж на антена

Препоръчва се да инсталирате GPS антената на таблото или задния рафт. Антената трябва да се монтира на равна повърхност, обърната към небето, за да се предотврати възможно най-малко блокиране на радиовълните. Превозно средство, оборудвано със закалено стъкло или тонирано стъкло, може да отслаби приемащия сигнал на GPS антената. Поради това препоръчваме да инсталирате антената извън превозното средство.

Ръководство за инсталиране на GPS


- Преди да закрепите GPS антената, моля, уверете се, че използвате подходящ почистващ препарат за почистване на предназначената повърхност. След почистване, откъснете гърба на лентата и натиснете, за да поставите GPS антената.
- Свалете страничния капак и прекарайте кабела през кутията за съхранение, докато достигне контролния панел на машината. Кабелът трябва да бъде закрепен с кабелна връзка.
- Свържете щепсела на GPS антената към машината

Бележки

- Моля, уверете се, че захранването на системата е изключено, когато свързвате GPS антената.
- Моля, не скъсявайте и не удължавайте GPS кабела. Промяната на дължината на кабела може да доведе до късо съединение или неизправност, която може да повреди продукта.
- Антената трябва да бъде инсталирана на равна повърхност, където радиовълните ще бъдат блокирани възможно най-малко, в противен случай това ще повлияе на точността на навигацията.

Системни настройки

Докоснете [ ] на предния панел, за да влезете в настройки. Изберете съответната опция, за да влезете в съответната опция за настройки. Преместете лентата с опции нагоре и надолу, за да намерите желаните настройки.

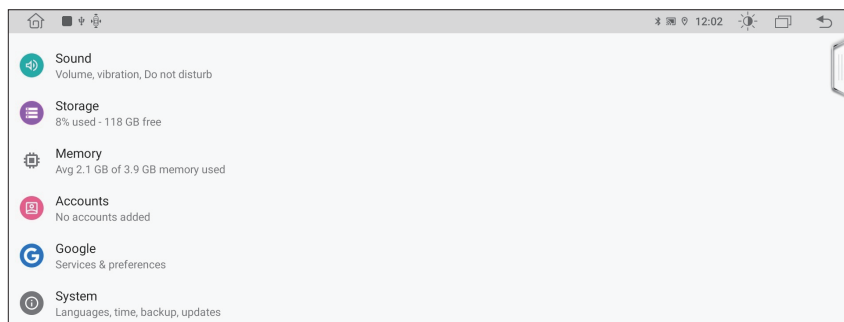

Системни настройки

Мрежа и интернет


Щракнете върху [Системни настройки] → [Мрежа и интернет] → [Wi-Fi] → Свържете вашата WiFi точка за достъп

Забележка:

Посока на режим ВКЛ. и ИЗКЛ. в интерфейса за настройка.

[] Режим ВКЛ.

[] Режим ИЗКЛ.

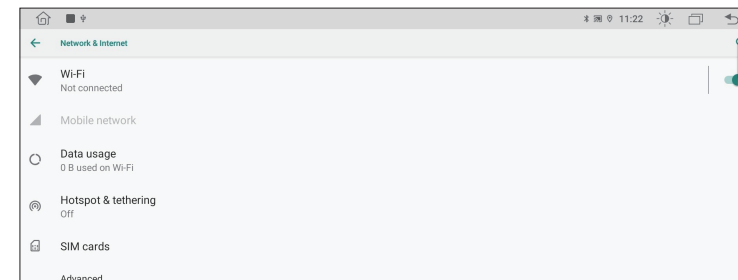

Както е показано на картинката по-горе, потърсете желаната Wi-Fi точка за достъп. Завършете Wi-Fi връзката, като въведете паролата и докоснете „Свързване“. Можете да промените типа език, езика за въвеждане и типа на клавиатурата в този интерфейс.


Още

Разрешено е настройването на лична точка за достъп и VPN.

Инфоразвлекателна система за автомобил

Дисплей

[Системни настройки] → [Информационно-развлекателен режим за автомобил] → [Дисплей] → Регулиране на яркостта на фона на дисплея за различно време през деня и нощта.

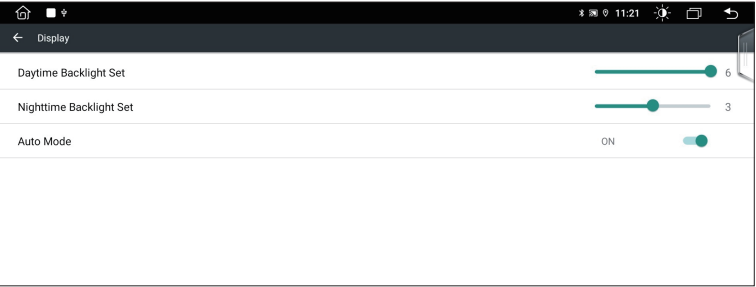

Обем

[Системни настройки] → [Инфотейнмънт за автомобила] → [Сила на звука] → Опциите за сила на звука за съответните системи могат да се регулират според желанието.




Инфоразвлекателна система за автомобил

Видео

[Системни настройки] → [Информационно-развлекателна система за автомобил] → [Видео]

Деактивиране на видео в движение: ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [Вкл.], стереото на автомобила няма да възпроизвежда видеоклипове и снимки по време на шофиране. Препоръчваме ви да го включите за ваша безопасност при шофиране.


Предупредителна линия за движение на заден ход: ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [Вкл.], автомобилната стерео система ще показва предупредителната линия, маркираща разстоянието при движение на заден ход.

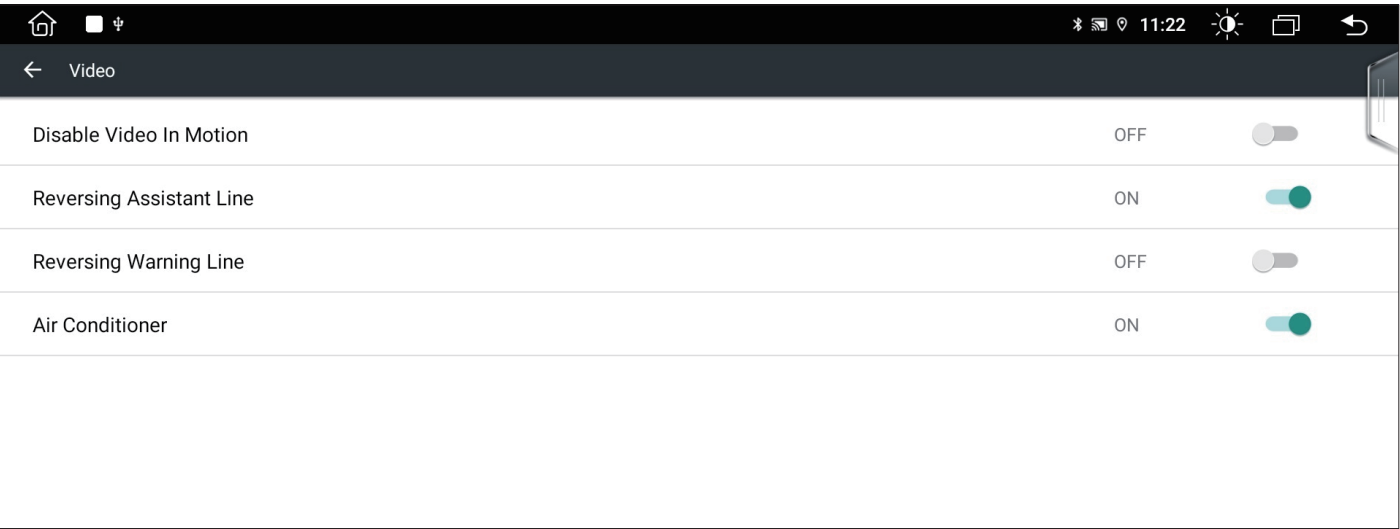



Инфразвлекателна система за автомобил

Стъпки за настройка на логото при зареждане:

1. Резолуцията на 10,25 инча е 1280 * 480, а резолюцията на 12,3 инча е 1920 * 720.
Форматът на изображението е PNG или BMP.
2. Копирайте снимката на USB диска.
3. Поставете USB устройството в USB порта, щракнете върху [Системни настройки] → [Относно] → [HMI] Малка икона вдясно [] парола [8878], за да влезете в [Фабрични настройки] → [] → Щракнете върху иконата [] → щракнете върху снимката, която искате да зададете като начален екран → щракнете върху [OK], за да рестартирате навигационното устройство.

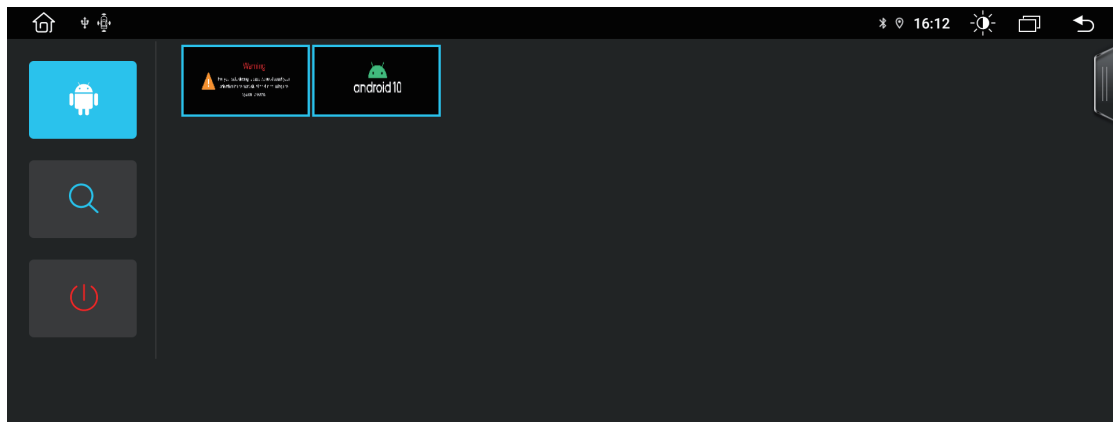

Инфразвлекателна система за автомобил

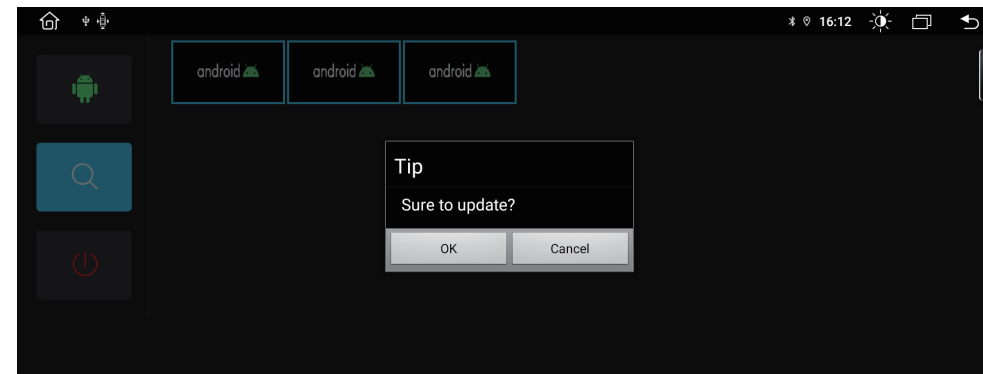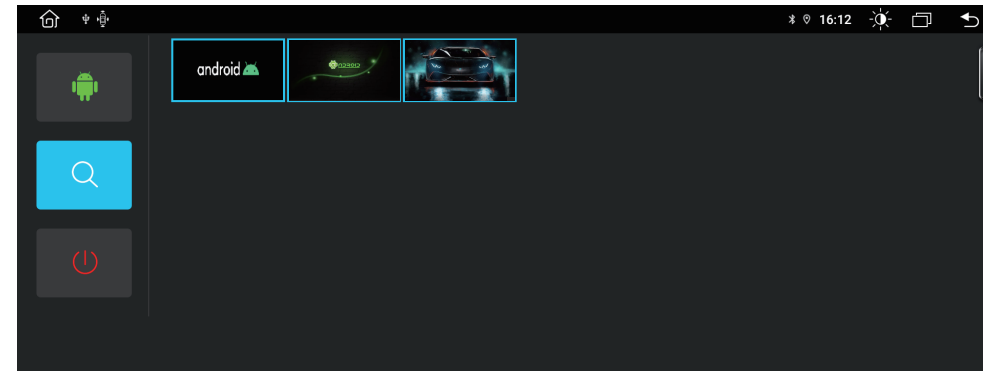

4G микро SIM карта

Списъкът с държави, поддържани от 4G микро SIM карти, е следният:

Middle East	Iran: band3, band40; Israel: band3; Jordan: band3; Kuwait: band3; Oman: band3, band40 Qatar: band3, band7, band40; Saudi: band1, band3, band38, band40 Uae: band3, band7, band20
Australia	Australia: band1 ,band3, band5, band7, band28, band40 New Zealand: band3, band28
Europe	All countries support it
Africa	South Africa: band1, band3, band40 All countries support it

4G микро SIM карта

Списъкът с държави, поддържани от 4G микро SIM карти, е следният:

South America	Argentina: band4; Brazil: band3, band7, band38; Brazil: band7; Columbia: band4, band7, band38 Costa Rica: band3, band7; Ecuador: band2, band4; Guatemala: band2; Honduras: band4 Mexico: band2, band4; Nicaraguan: band4; Panama: band2, band28; Paraguay: band2, band4 Peru: band2, band4; Uruguay: band2, band4; Venezuela: band3, band4 Bolivia: band4, band17are supported, but band13 is not
North America	Canada: band2, band4, band7, band12, band38, band42 USA: band2, Band4, band12, band17 support, including at & T, T-Mobile, Verizon, U.S. cellular All 4G bands of the operator. But the band 25 and band26 used by sprint operators are not supported
Asia	Hong Kong: band3, band7; India: band40; Indonesia: band3, band5, band8, band40 Malaysia: band3, band5, band7; Philippines: band1, band3, band5, band7, band41 Singapore: band3, band7, band8; korea: band1, band3, band5, band7 Taiwan: band3, band8; Thailand: band1, band3; Uzbekistan: band7

Спецификации

Работно напрежение	DC12V
Максимален работен ток	≤10A
Работна температура	-20 °C + 60 °C
Температура на съхранение	-30 °C + 70 °C
Работна влажност	45% - 80% (относителна влажност)
Влажност при съхранение	39% - 80% (относителна влажност)
Видео формати	Supports AVI, MKV, MP4, WMV, RMVB, MPG...all Android videos formats, Web video and 1080P video.
Аудио формати	Поддържа MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, FLAC, уеб аудио и др.
Формати на изображения	Поддържа JPEG, BMP, PNG, TIFF и др.
Спецификации на Wi-Fi	
Поддържащо напрежение	Vcc_3.3V
Стандарт за поддръжка	IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Тип интерфейс	USB 2.0
Честотен диапазон	2.4-2.484GHz
Модулация	OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK

FAQ

Ако срещнете следните проблеми, моля, вижте това ръководство за отстраняване на неизправности за бързо решение. Ако проблемът продължава, най-добре е да се свържете с професионалист или да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти за допълнителна помощ. Не разглобявайте машината без подходящ съвет.

Как да сменя езика?

System Settings → System → Language & input → Language

Как да настроя часа и датата?

System Settings → System → Date & time

Празен екран / не мога да го включа?

Моля, натиснете първия бутон в колата или свържете отново захранващия кабел.

Моля, проверете дали колата има стабилно DC12V напрежение?

Моля, проверете дали предпазителът на колата е изгорял?

Моля, свържете отново кабела batt + / ACC / GND на захранващия кабел на навигационното устройство с Android към кабела batt + / ACC / GND на вашия автомобил.